


Préserver, tranquilliser, repousser  
Faciliter  
Adapter, protéger, filtrer

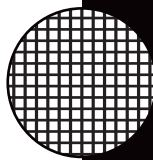

# Insectiquaires fenêtre InsectiFix

## Fiche technique


Insectiquaire à pose facile sans perçage : l'insectiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant.

- Profils d'encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015), gris anthracite (RAL 7016).
- Profil de renfort horizontal pour hauteur supérieure à 1200 mm ou vertical pour largeur supérieure à 800 mm (1 profil maxi).
- Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris. Transmission lumineuse d'environ 75 %.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

## InsectiFix

Pose en clair de menuiserie

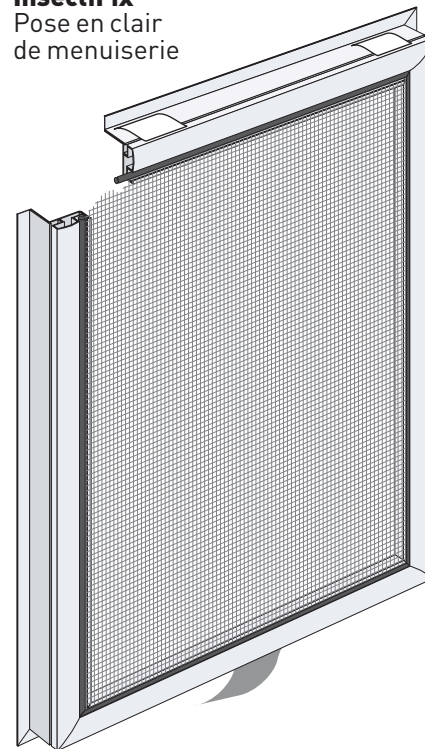

**POSE FACILE**  
sans perçage

## Pose

Pose sans perçage ! L'insectiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant à l'aide de clips de compensation de jeu.

## Notice de pose



## Prise de mesures (sans retirer de jeu)

### Pose en clair de menuiserie


**Largeur de commande :** Plus petite largeur de passage (mini : 250 mm)

**Hauteur de commande :** Plus petite hauteur de passage (mini : 250 mm)


S'assurer d'une disponibilité minimale de 9 mm sur tout le pourtour de la feuillure du dormant.

Bien vérifier les encadrements de pose.


Prendre les mesures **sans comprimer** les joints d'étanchéité qui débordent éventuellement

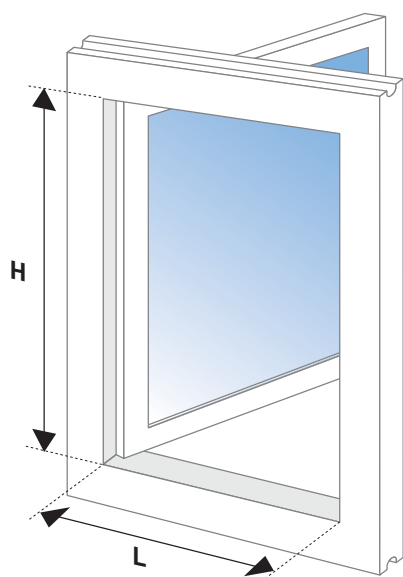

### Dimensions du cadre livré

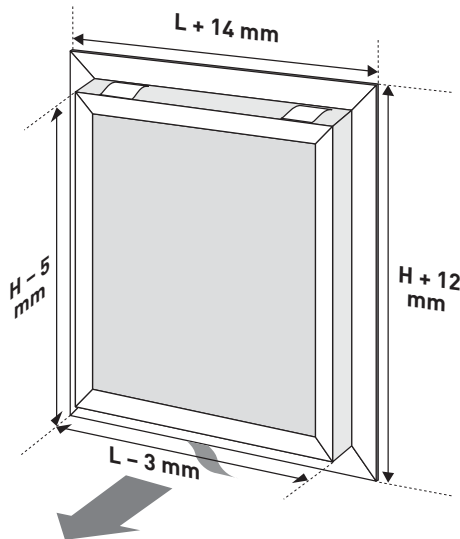

## Encombrement de pose

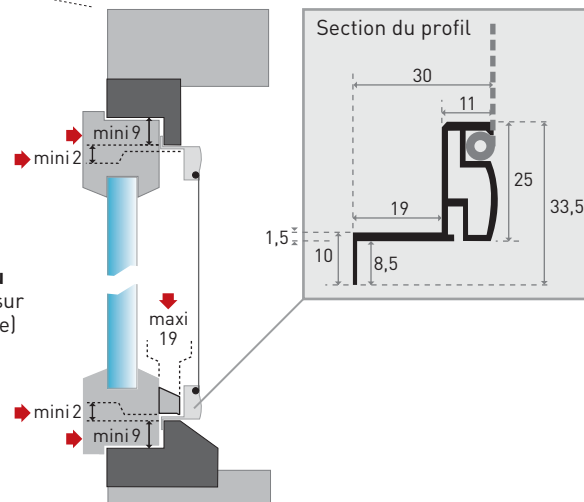

### Vérifications

S'assurer d'une disponibilité minimale de 9 mm sur tout le pourtour de la feuillure du dormant.

En présence d'un **profil jet d'eau** (ou d'un aérateur, d'une battue sur double vantaux ou d'une moulure) sur l'ouvrant, s'assurer que :

- la saillie n'est pas supérieure à 19 mm ;
- la distance entre le dormant et le bas du jet d'eau est supérieure à 2 mm.

### Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm H : ± 2 mm