


# Insectiquaires fenêtre InsectiPliss

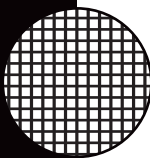

Préserver, tranquilliser, repousser  
Protéger  
Isoler, rassurer, adapter

**NOUVEAU !**

## Fiche technique

Insectiquaire avec toile plissée à pose facile sans perçage.  
L'insectiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant.

- Profils d'encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015), gris anthracite (RAL 7016).
- Fermeture :
  - Modèle simple : par déplacement de la barre de manœuvre (jusqu'à L 1200 mm).
  - Modèle double : fermeture avec joint magnétique (L supérieure à 1200 mm).
- Accessoires de finition coloris blanc (profils blancs) ou noir (coloris brun, sable ou gris anthracite).
- Toile insectiquaire plissée en polypropylène, coloris gris.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

POSE  
FACILE  
sans  
perçage

## Pose

Pose sans perçage ! L'insectiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant.

Notice  
de pose



## Prise de mesures (sans retirer de jeu)

### Pose en clair de menuiserie

**Largeur de commande :** Plus petite largeur de passage  
(mini : 350 mm)

**Hauteur de commande :** Plus petite hauteur de passage  
(mini : 350 mm)

S'assurer d'une disponibilité minimale de 7 mm sur tout le pourtour de la feuillure du dormant et au niveau du repli central.


Bien vérifier les encadrements de pose.

**InsectiPliss**  
Pose en clair de menuiserie



## Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm    H : ± 2 mm

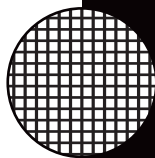


**NOUVEAU !**


**Prise de mesures**

Prendre les mesures **sans comprimer** les joints d'étanchéité qui débordent éventuellement.

**Largeur mini** : 350 mm  
**Hauteur mini** : 350 mm

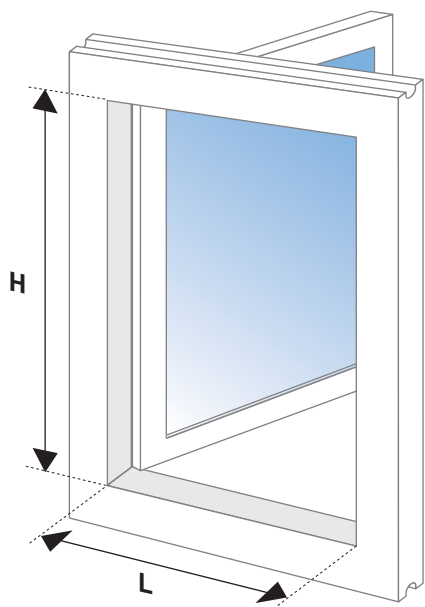

Dimensions du cadre livré

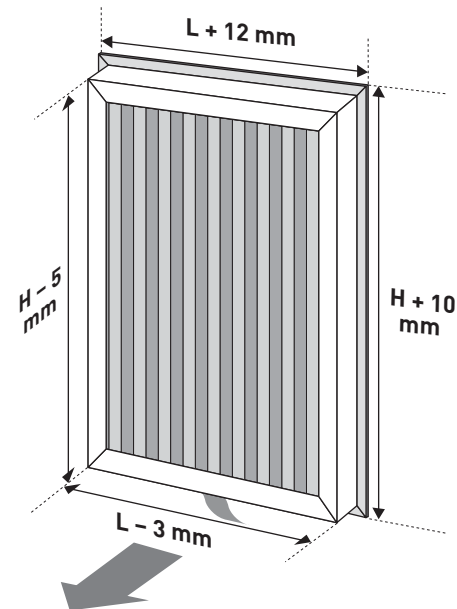

**Encombrement de pose**

**Vérifications**

S'assurer d'une disponibilité **minimale de 7 mm** sur tout le **pourtour de la feuillure du dormant**.

En présence d'un **profil jet d'eau** (ou d'un aérateur, d'une battue sur double vantaux ou d'une moulure) sur l'ouvrant, s'assurer que :

- la saillie n'est **pas supérieure à 7 mm** ;
- la distance entre le dormant et le bas du jet d'eau est **supérieure à 2 mm**.

